

Bedienungsanleitung des Wagens 40 81 946 2 400-8 Schulungswagen (Übungskesselwagen)

Hinweise:


- **Die spannungsfreie und geerdete Fahrleitung sicherstellen, nie unter der Fahrleitung üben, eisenbahntechnische Gefahrenbereiche einhalten.**
- **Gegen Wegrollen sichern mittels 4 Hemmschuhe und angezogener Handbremse.**
- **Bewegen des Wagens nur bei geschlossener und verriegelter Tür erlaubt.**
- **Keine mitfahrenden Personen erlaubt und andersartiger Missbrauch der nicht im Sinne des Betreibers und des Eisenbahnwesens ist!!**
- **Einrichtungen je nach Gegebenheiten am Bahnhof beachten – bei Unklarheiten Eisenbahnaufsichtspersonal kontaktieren bzw. hinzuziehen.**

Ablauf:


- **Vorhängeschloss öffnen (Nummer 122) und verstauen**
- **Beide Türriegel öffnen (federbelastete Schließkappe drücken)**



- **Türe öffnen und sichern mittels selbsttätiger, federbelasteter Halterung**

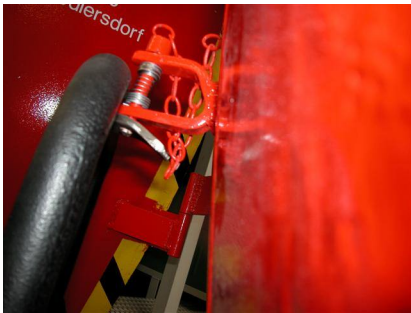

- **C-Schlauch an die Festkupplung vom Leckverteiler ankuppeln, alle Leckagenhähne müssen geschlossen sein (waagrechte Stellung des Griffes), Leckverteilerhahn öffnen,**

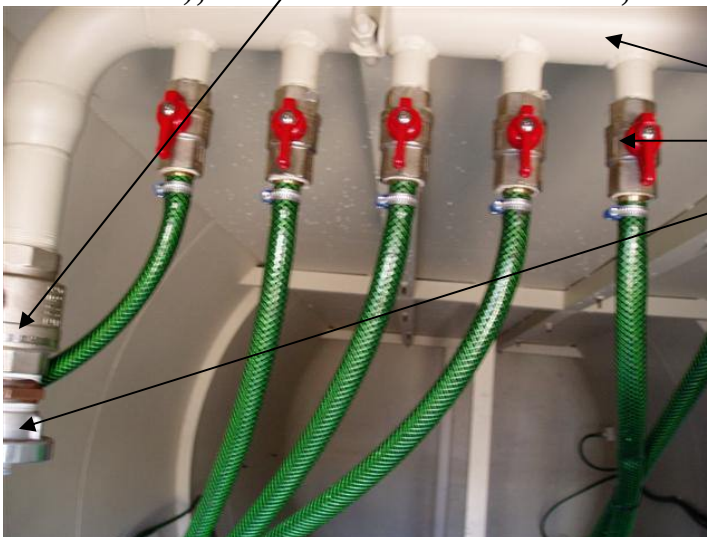

Leckverteiler mit
Leckagenhähne und
C-Festkupplung

- **Wassertank füllen (max. 3000 Liter sauberes Wasser)**
- **Wasserzufluss unterbrechen, Leckverteilerhahn schließen, C-Schlauch abkuppeln, Schlauch von der Wagenbühne entfernen**
- **Gefahrentafeln und Ladegutanschriften aus der Kiste entnehmen und in die vorgesehenen Einschieberahmen an der Anschriftentafel montieren**
- **Leckagenhahn betätigen (senkrechte Stellung des Griffes), Türe mittels beider Türriegel schließen**
- **Feuerwehrrübung durchführen**



10 Stück
Leckagen
am Wagen

Der Wagen darf nur leer befördert werden.

- Am Ende der Übung, bei der Hinterstellung bzw. Weitertransport ist das Übungswasser abzulassen.
- Entnommene Teile in die Kiste retour



- **Türe und beide Riegel schließen, mittels Vorhängeschloss
Türe versperren**
- **Domdeckel muss geschlossen und mittels Knebelschrauben
verschraubt sein.**
- **Beide Seitenventile müssen geschlossen und mittels SV-Kappen
verschraubt sein.**
- **Der Wagendienst bzw. Bahnhof übernimmt den Wagen**

Bei Fragen kontaktieren Sie den Betreiber

GB-Netz-Sicherheit Fax: 01/93 000/25 232

oder

Betriebsfeuerwehr Dynea Austria GmbH Krems

3500 Krems an der Donau, Hafenstrasse 77

Telefon 02732/899-1610, Fax 02732/899-44610